

Programarea MODULULUI CATV TIP Sk820

Modulul are doua stari : blocat (LOC) si deblocat (DES)  
scopul : evitarea setarilor accidentale

In ambele stari pot fi vazuti parametrii modulului :  
frecventa canal  
norma sunet 6.5 sau 5.5MHz  
raportul dintre purtatoare 12 sau 16dB  
audio mono  
atenuare nivel iesire 00.0dB - 31.5dB


Trecerea se face din tasta MOD prin apasari succesive

Diferenta dintre stari este ca : in starea - blocat nu se pot modifica valorile parametrilor amintiti  
La pornire, modulul este in starea -blocat

Trecere dintr-o stare in alta se face tinind apasata tasta MOD (aprox 3 sec) pina la aparitia  
mesajului : DES LOC care dureaza 1 sec respectiv 5 sec

In starea : blocat punctul digital pilpie

Modificarile se fac folosind tastele sageti

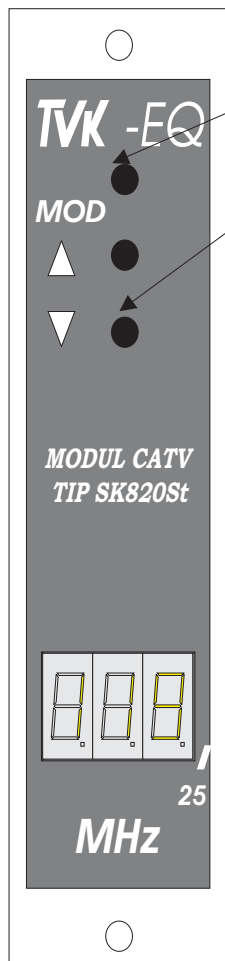

Parametri afisati	unitati masura	valori	exemplu
Frecventa canal	Mhz	48,25 la 294,25 49,75 la 855,25	294
Norma sunet	Mhz	5,5 6,5	5.5
Raportul dintre purtatoare	-dB	12 sau 16	12d
Audio		Mono	ANO
Nivel relativ iesire (atenuare) -dB	64pasi	0.5dB/pas	04.5

Frecventa canal se parcurge circular : dupa 855 urmeaza 48 ...  
Insens invers : 49 e precedat de 294 ( canalele CCIR)

La 20 sec de la ultima modificare se revine la afisarea frecventei  
canalului , toate modificarile fiind memorate

Mesajul eroare frecventa semnifica iesirea in afara gamei de  
frecventa pentru care a fost reglat modulul

Err