



Echipamente CATV

Explicatie minima privind folosirea MODULULUI CATV TIP SK820St

Modulul are doua stari : blocat (LOC) si deblocat (DES)
 scopul : evitarea setarilor accidentale

In ambele stari pot fi vazuti parametrii modulului :
 frecventa canal
 norma sunet 5.5MHz 6.5MHz
 raportul dintre purtatoare 12dB / 16dB
 audio mono stereo dual
 atenuare nivel iesire 00.0dB - 31.5dB


Trecerea se face din tasta MOD prin apasari succesive

Diferenta dintre stari este ca : in starea - blocat nu se pot modifica valorile parametrilor amintiti
 La pornire, modulul este in starea -blocat

Trecere dintr-o stare in alta se face tinind apasata tasta MOD (aprox 5 sec) pina la aparitia
 mesajului : DES LOC care dureaza 1 sec respectiv 5 sec

In starea : blocat punctul digital pilpiee *ES*

Modificarile se fac folosind tastele sageti

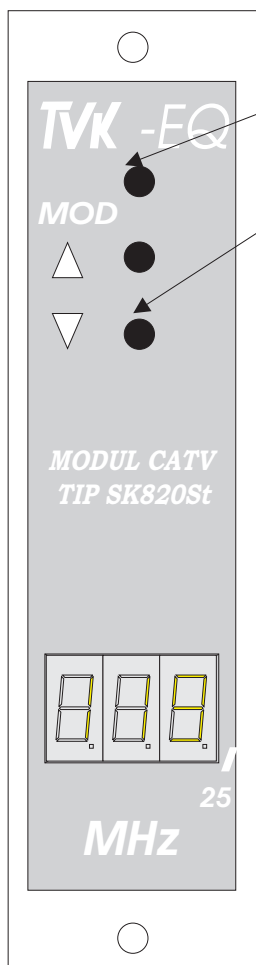

Parametri afisati	unitati masura	valori	exemplu
Frecventa canal	Mhz	48,25 la 294,25 49,75 la 855,25	294
Norma sunet	Mhz	5,5 6,5	5.5
Raportul dintre purtatoare	-dB	12-16 pas 1	12d
Audio		Mono Stereo Dual	ANO AST ADU
Nivel relativ iesire (atenuare) -dB	64pasi	0.5dB/pas	04.5
La 20 sec de la ultima modificare se revine la afisarea frecventei canalului , toate modificarile fiind memorate			
Mesajul eroare frecventa semnifica iesirea in afara gamei de frecventa pentru care a fost reglat modulul			
			EFr

TVK - EQ SRL
 R 13030550 : J 40 / 2655 / 00

Str Matasari nr . 14A Sector 2 Bucuresti
 Tel. / Fax : 40 - 21 - 253 21 67
 E-mail : tvk@canad.ro